



# Softbox-STICKERSPEZIFIKATION

## 212: Stickerposition auf Soft Boxen außen

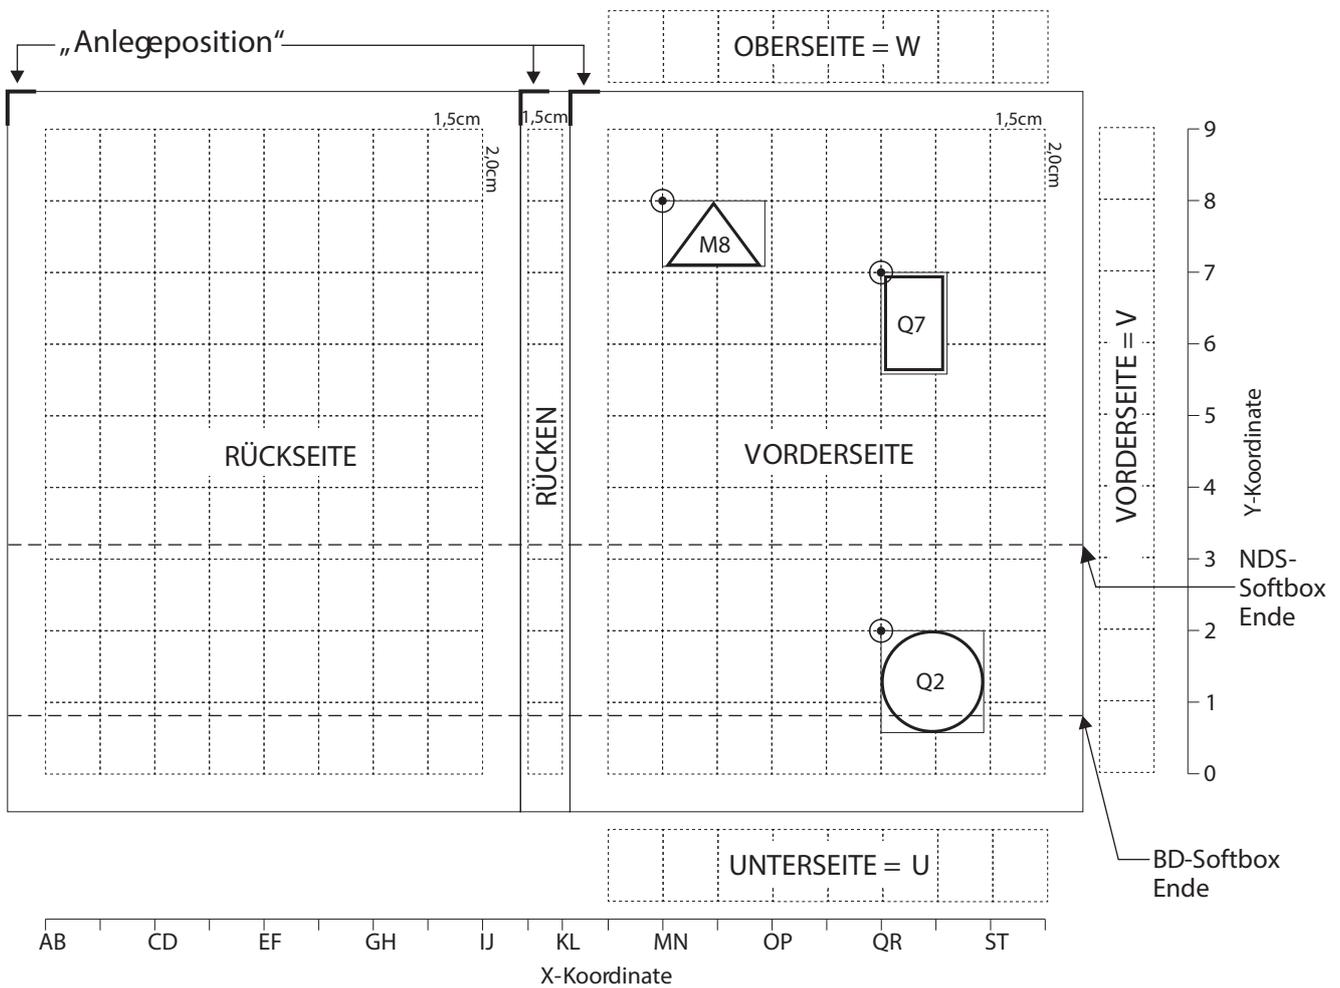

Die Koordinaten geben den Anlegepunkt „oben links“ des Stickers an. Siehe Beispiele mit dreieckigem, viereckigem und rundem Sticker. Siegelsticker erhalten als ersten Buchstaben den entsprechenden Kennbuchstaben. Bei Siegelstickern geben die Koordinaten den „oberen“ bzw. „hinteren“ Anlegepunkt an. Zur Positionsbestimmung des Stickers muss die Box an die „Anlegeposition“ gelegt werden.

Beispiel Sticker

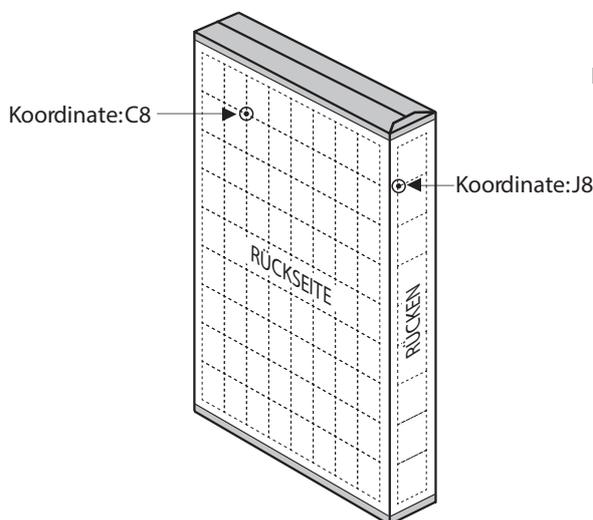

Beispiel Siegelsticker

